


# SELF-DOSY

Specific feed pan for cocks

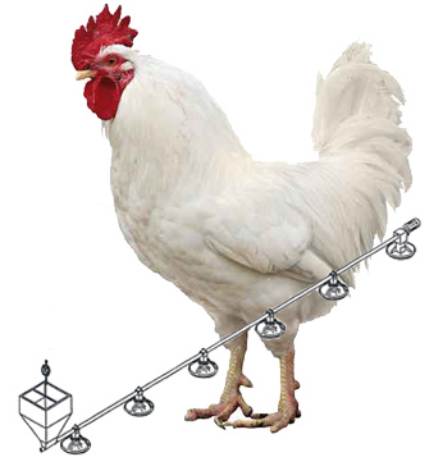

## FULLY AUTOMATIC



### AUTOMATIC ADJUSTMENT OF THE FEED VOLUME THROUGHOUT THE LINE

- Sturdy and easy to manage
- Centralised opening for the simultaneous feed distribution in all the pans
- Simple washing of any inner and outer component of the feed pan



### RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENT SUR TOUTE LA LIGNE


- Robuste et simple à gérer
- Ouverture centralisé pour la distribution immédiate de l'aliment dans toute les assiettes
- Lavage simple de tous les composants intérieurs et extérieurs de l'assiette





### REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VOLUME DI MANGIME SU TUTTA LA LINEA


- Tramoggetta robusta e facile da gestire
- Apertura centralizzata con distribuzione istantanea del mangime in tutte le tramoggette
- Pulizia facile e totale di tutte le parti interne ed esterne

# THE SIMPLE SYSTEM TO FEED COCKS

-  **NO WEIGHING SCALE REQUIRED**
- Everything is done by the **SELF-DOSY** pan

-  **AUCUN SYSTEME DE PESAGE N'EST REQUIS**
- Tout est géré par l'assiette **SELF-DOSY**

-  **NON SERVONO SISTEMI DI PESATURA DEL MANGIME**
- Fa tutto la tramoggetta **SELF-DOSY**

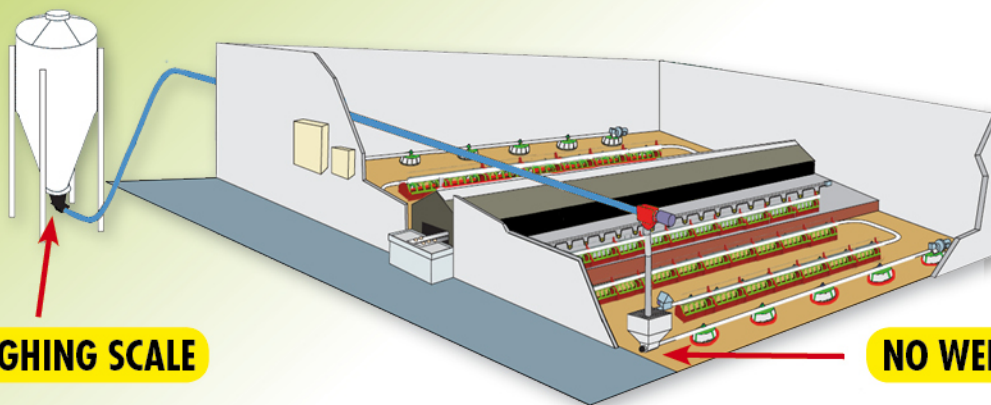


## HOW SELF-DOSY WORKS: EXAMPLE FOR ONE LINE WITH 50 FEED PANS

- Example : 80 kg of feed must be distributed throughout one line with 50 pans
- 80 kg : 50 = 1,6 kg of feed per pan

- Exemple: 80 kg d'aliment doivent être distribués sur une ligne avec 50 assiettes
- 80 kg : 50 = 1,6 kg d'aliment par assiette

- Esempio: voglio distribuire 80 kg di mangime su tutta la linea con 50 tramoggette
- 80 kg. : 50 = 1,6 kg ogni tramoggetta

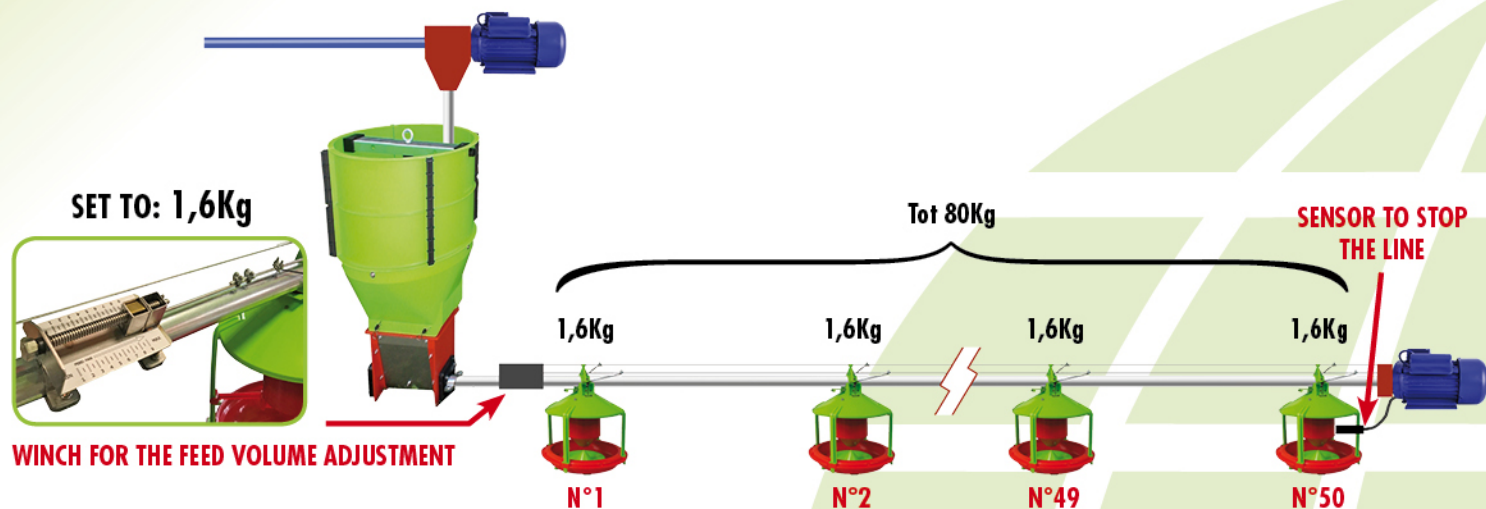

- Adjust the feed volume at 1,6 kg with the winch
- Feed pans are filled according to the adjusted volume and the limit switch stops the line
- The automatic opening is used to drop simultaneously the feed in all the pans

- Regulier avec le treuil le volume à 1,6 kg
- Les assiettes sont remplies selon la quantité d'aliment réglée avant et le palpeur arrête la ligne
- L'ouverture automatique est utilisée pour décharger l'aliment immédiatement dans toutes les assiettes

- Con l'argano regolare il volume a 1,6 kg
- Le tramoggette si riempiono tutte con il volume impostato e il sensore ferma la linea
- Aziona l'apertura automatica per scaricare istantaneamente il mangime nelle tramoggette

### SELF-DOSY TECHNICAL DATA

Quantity of cocks per pan: 10-14  
Bottom pan diameter model V : 35 cm  
Bottom pan diameter model N : 40 cm

Pan height: 7,5 cm  
Available for tubes Ø (45) - 48 - 60 mm  
Average age at removal: 65 weeks

Average weight at removal: 4,5 kg  
Max. daily feed intake (grams/bird): 130/165gr

# I WANT AZA!

## THE MOST INNOVATIVE RANGE IN PIG & POULTRY FEEDING SYSTEMS

**AZA International s.r.l.** Via Roma 29 24030 Medolago (BG) Italy  
Phone (+39) 035 - 901240 Fax (+39) 035 - 902757 - 4948241  
www.azainternational.it - E-mail: info@azainternational.it



**QUALITY MADE IN ITALY, THE BEST CHOICE**

